



TELEVISIÓN

Manual de usuario



CABLEVISION
TELEFONIA • INTERCABLE • TELEVISION

www.cablevision.com.mx



MANUAL DTA

BIENVENIDO AL FUTURO

Este manual provee las tareas necesarias para la correcta instalación del nuevo **convertidor DTA**, así mismo se mostrará una manera de identificar la solución para ciertas situaciones típicas que se pudieran presentar en su funcionamiento.



TELEVISIÓN


Panel Frontal

La parte frontal del convertidor DTA indica el Led de encendido.



Pasta Posterior

La parte posterior del convertidor cuenta con un conector de cable, energía y switch de canal de salida.

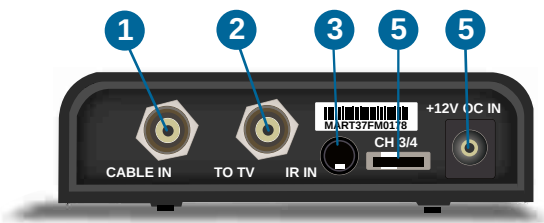

	Descripción
1	Cable IN.- Conector para señal de Cablevisión.
2	TO TV.- Conector con señal hacia la TV.
3	IR IN.- Conector para accesorio de control remoto (no incluido). Conector de Test de proveedor. No se utiliza para Cablevisión.
4	Switch CH 3/4.- Selecciona entre el 3 y 4 para sintonizarlo en la TV. El canal seleccionado deberá coincidir con el sintonizado en la TV.
5	+12V DC IN.- Conector de Energía Eléctrica.

Procedimiento de Instalación

Conecta el cable coaxial de la señal de Cablevisión en el conector “**Cable IN**” del DTA.

Conecta un extremo del **cable coaxial (Jumper) de 1.5m** de color negro con una franja color naranja en el **conector “TO TV” del DTA** y el otro extremo en el mismo tipo del conector de la TV (indicado normalmente con cable in o bien donde se conecta la antena aérea).

Selecciona el canal en “**Switch CH3/4**” del DTA, asegurándote sintonizar el mismo en el TV.

Conecta el DTA a la energía en el conector “+12V DC IN” y el otro extremo hacia la pared en **conexión 110V AC**.

Enciende la TV y sintoniza el mismo canal seleccionado en el “**Switch CH3/4**” del DTA.

Finalmente **configura el control remoto** siguiendo los sencillos pasos del manual.

Diagrama de Instalación





Menú de opciones

El **convertidor DTA** cuenta con un menú de configuración el cual nos permite ajustar ciertas opciones del video. Estas opciones:

Menú: Pantalla con opciones de configuración de Subtítulos e Idioma. Para acceder a él sólo se presiona el botón de “**Menú**” del control remoto.

Subtítulos: Permite seleccionar el idioma de los subtítulos de la programación. El idioma de los subtítulos seleccionados se envía directamente desde el proveedor de señal. (para cambiar opción presiona **OK**).

Idioma de Menú: Permite seleccionar el idioma al cual se desplegará las opciones del menú. (para cambiar opción presiona **OK**).

Idioma del Audio: Permite seleccionar el idioma del lenguaje de la programación. El idioma del lenguaje seleccionado se envía directamente desde el proveedor de señal. (para cambiar opción presiona **OK**).



Pantalla del Menú (Español)

Subtítulos
Idioma del menú
Idioma del Audio

Español
Español
Español

CH+/- para ir hacia **arriba/abajo**, **OK**(aceptar) para seleccionar, **Menú** para salir.

Notas Importantes

- 1 El **convertidor DTA** no cuenta con **Guía de Programación**, por tal motivo no cuenta con ninguna de las funciones tales como: **Control de Padres, IPPE**.
- 2 El **convertidor DTA** cuenta con un “**led**” **indicador de color verde**, el cual siempre permanece encendido.
- 3 El **convertidor DTA** tiene la funcionalidad de elegir **lenguajes e idioma** de la programación.
- 4 El Servicio de Video con el **convertidor DTA** no cuenta con la opción de contratación de **Servicios Adicionales (HBO, Movie City, etc)**.
- 5 La **numeración de sintonización de canales** es la misma numeración que el Servicio Digital.
- 6 El **convertidor DTA** sólo cuenta con salida de **video/audio “RF”**, no cuenta con salida de video y audio **con RCA (cable amarillo, blanco y rojo)**.
- 7 No cuenta con **salto de canales** es decir, los canales son continuos uno en uno.

